SMARTLIFE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONVECTOR – CONVECTOR TURBO

Modelos: SL-CH11/SL-CH11T

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

FICHA TÉCNICA

MODELOS: SL-CH11/SL-CH11T
RANGO DE POTENCIA: 900-1800W
TENSIÓN: 220-240V~ / 50Hz

IMPORTANTE: Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el calefactor. Conserve estas instrucciones para futura referencia.

ENSAMBLADO DEL CALEFACTOR

Antes de usar el calefactor, las patas (suministradas por separado en la caja) deben colocarse a la unidad. Hay que atornillarlas a la base del calefactor mediante los 4 tornillos autorroscantes incluidos, cuidando de colocarlos correctamente en los extremos inferiores de las molduras laterales del calefactor.

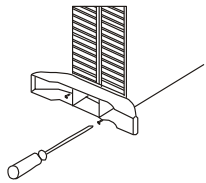

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (leer antes de hacer funcionar el calefactor)

No use el calefactor sin que las patas estén colocadas correctamente.
Cerciórese de que la alimentación eléctrica a la cual irá conectado el calefactor se corresponde con la etiqueta de especificaciones técnicas del calefactor y que el tomacorriente esté a tierra.
Mantenga el cable eléctrico alejado de la carcasa caliente del calefactor.
El calefactor no está diseñado para su uso en cuartos de baño, lavaderos o similares ubicaciones interiores. Jamás instale el calefactor donde pueda caerse dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
No debe utilizarse en exteriores.
No cubra ni obstruya ninguna de las rejillas de salida de calor o las

aberturas de entrada de aire del calefactor.
No coloque el calefactor sobre alfombras muy tupidas.
Asegúrese siempre de que el calefactor esté ubicado sobre una superficie horizontal firme. Cerciórese de que el calefactor no esté cerca de cortinas o muebles, ya que ello podría representar un riesgo de incendio.
No posicione el calefactor frente a un tomacorriente de pared o inmediatamente debajo del mismo.
No inserte ningún objeto por las rejillas de salida de calor o las de entrada de aire del calefactor.
No use el calefactor en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde pudieran existir vapores inflamables.
Debe prestarse especial cuidado cuando el calefactor está situado en áreas ocupadas por niños o inválidos.
Siempre desconecte el calefactor al moverlo de un sitio a otro.
No use el calefactor si el cable estuviera dañado. Si el cable eléctrico estuviera dañado, deberá ser sustituido por un agente de servicio autorizado u otra persona calificada. Si el enchufe estuviera dañado, vea más adelante los detalles referentes a Reemplazo de Enchufe.

FUNCIONAMIENTO DEL CALEFACTOR

NOTA: - Es normal que cuando los calefactores se encienden por primera vez o cuando se encienden luego de no haber sido usados por largo tiempo, puedan emitir algo de olor y humo. Esto desaparecerá al poco tiempo de estar encendido el calefactor.

Calefactor convector con termostato

Seleccione una ubicación adecuada para el calefactor, tomando en cuenta las instrucciones de seguridad precedentes.
Inserte el enchufe del calefactor en un tomacorriente apropiado.
Gire completamente el botón del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la configuración máxima.

Encienda los elementos calefactores mediante los interruptores basculantes del panel lateral. Cuando los elementos calefactores estén encendidos, los interruptores se iluminarán. Para una producción máxima de calor, ambos interruptores deben estar encendidos.
Una vez alcanzada la temperatura ambiente deseada, el botón del termostato debe girarse lentamente en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se escuche que el termostato se apague con un clic y también se apaguen las luces de los interruptores de los elementos calefactores. Después de esto, el calefactor mantendrá la temperatura del aire de la habitación a la temperatura configurada, encendiéndose y apagándose automáticamente.
En su posición mínima (girado completamente en sentido contrario a las agujas del reloj), el termostato permite una posición anticongelación. En esta posición (dependiendo del tamaño de la habitación) el calefactor mantendrá la temperatura por encima del punto de congelación.

MONTAJE DE PARED

Si se opta por un montaje de pared, entonces no se deberán instalar las patas. Debe elegirse la posición cuidadosamente. No debe hallarse ni frente a un tomacorriente ni debajo del mismo. No debe encontrarse debajo de un estante, cortinas o cualquier otra obstrucción. También refiérase a las instrucciones de seguridad precedentes.
Habiendo decidido cuál será la ubicación del calefactor, es necesario perforar dos orificios de fijación de 8 mm de diámetro por 43 mm de profundidad, centrados a 486 mm sobre una línea horizontal a una altura mínima de 400 mm sobre el piso. Se debe contemplar tolerancias por revestimientos de piso, alfombras, etc., y si existiera cualquier tipo de zócalo, los orificios de fijación deberán estar a un mínimo de 400 mm encima del borde superior del zócalo. Usando los tarugos de plástico y los tornillos de fijación incluidos, adhiera dos soportes de fijación a la pared.

El otro par de soportes de fijación debe adosarse a la base del calefactor usando los tornillos de retención de las patas, de modo que los soportes se proyecten hacia afuera en la parte trasera del calefactor y mantengan el borde inferior separado de la pared.
Si se necesitara, estos soportes también pueden asegurarse a la pared usando los restantes tornillos de fijación y tarugos plásticos de pared. Si esta opción es la seleccionada, se sugiere que el calefactor se cuelgue de los soportes superiores y que entonces se marquen en la pared las posiciones de los soportes inferiores, antes de perforar los orificios de fijación.

LIMPIEZA DEL CALEFACTOR

Siempre desconecte el calefactor del tomacorriente de pared y permita que se enfríe antes de limpiarlo.
Limpie la superficie exterior del calefactor con un paño húmedo y lústrelo con un paño seco. No use detergentes ni abrasivos y no permita la penetración de agua en el calefactor.

GUARDADO DEL CALEFACTOR

Cuando el calefactor no se use durante largos períodos, debe protegerse del polvo y almacenarse en un espacio limpio y seco.
Nota:
Si el cable eléctrico estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su agente de servicio o persona igualmente calificada, con el fin de prevenir accidentes.
El producto está destinado exclusivamente al uso doméstico.
El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de un tomacorriente.
No use esta estufa en la inmediata vecindad de un cuarto de baño, ducha o pileta de natación.

Producto fabricado en China.

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domiciliarios. Para prevenir la posibilidad de daño al medio ambiente o a la salud humana proveniente de la eliminación de desechos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor

Al desechar aparatos eléctricos en vertederos de residuos o basurales, existe el peligro de que sustancias nocivas puedan filtrarse a las aguas subterráneas y afectar a la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar.